PERFORMER®

Bedienungsanleitung für Holzkohlegrills

Montageanleitung - p. 5

#88991

LESEN SIE UNBEDINGT VOR DER INBETRIEBNAHME IHRES GASGRILLS DIESE BEDIEUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH!

⚠ GEFAHRENHINWEIS

Bei Gasgeruch:

1. **Schließen Sie die Gaszufuhr zum Gerät.**
2. **Löschen Sie alle offenen Flammen.**
3. **Öffnen Sie den Deckel.**
4. **Wenn der Geruch weiterhin vorhanden ist, halten Sie Abstand vom Gerät, und informieren Sie unverzüglich Ihren Gasversorger oder die Feuerwehr.**

Durch ausströmendes Gas kann ein Brand oder eine Explosion verursacht werden. Dadurch kann es zu ernsthaften Personenschäden, zu tödlichen Unfällen und zu Sachschäden kommen.

⚠WARNHINWEIS: Versuchen Sie erst dann, den Weber® Gasgrill zu entzünden, wenn Sie zuvor die Anleitungen "Zünden" in diesem Handbuch gelesen haben.

⚠ WARNHINWEIS:

1. **Lagern oder arbeiten Sie nicht mit leicht entflammbaren Gasen oder Flüssigkeiten in der Nähe dieses Geräts.**
2. **In der Nähe dieses Geräts oder anderer Geräte dürfen keine Gasflaschen aufbewahrt werden, die nicht zur unmittelbaren Verwendung vorgesehen sind.**

⚠WARNHINWEIS: Führen Sie alle in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Verfahren zur Überprüfung von Gaslecks sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum Grillen verwenden. Führen Sie immer eine Dichtigkeitsprüfung durch, auch wenn der Händler den Grill montiert hat.

INFORMATION FÜR DEN INSTALLATEUR: Dieses Handbuch muss beim Besitzer des Geräts verbleiben und dort zur weiteren Verwendung aufbewahrt werden.

DAS GERÄT DARF NUR IM FREIEN VERWENDET WERDEN.

GEFAHRENHINWEISE UND WARNUNGEN

BEI NICHTBEACHTUNG DER GEFAHREN-, WARN- UND ACHTUNGSHINWEISE KANN DIES ZU ERNSTHAFTEN ODER GAR TÖDLICHEN VERLETZUNGEN ODER SACHBESCHÄDIGUNGEN AUFGRUND EINES BRANDES ODER EINER EXPLOSION KOMMEN.

⚠ **SICHERHEITSSYMBOLE (⚠) weisen Sie auf wichtige Informationen zur SICHERHEIT hin.**
⚠ **Signalwörter GEFAHR, WARNUNG oder ACHTUNG werden mit dem SICHERHEITSSYMBOL verwendet.**
⚠ **GEFAHR kennzeichnet eine äußerst ernsthafte Gefahr.**
⚠ **Lesen Sie vor Verwendung dieses Grills alle Sicherheitsinformationen dieses Benutzerhandbuchs durch.**

⚠ GEFAHRENHINWEISE

⚠ **Ein Nichtbeachten der in diesem Handbuch aufgeführten Gefahrenhinweise, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen oder zu Sachschäden durch Brand oder Explosion führen.**
⚠ **Verwenden Sie das Erzeugnis nicht in geschlossenen Räumen! Dieser Grill darf nur im Freien verwendet werden. Anderenfalls sammeln sich giftige Dämpfe an, die zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen führen können.**
⚠ **Verwenden Sie diesen Grill ausschließlich im Freien an einem gut belüfteten Ort. Verwenden Sie den Grill nicht in einer Garage, in einem Gebäude, in Verbindungsgängen zwischen Gebäuden oder an anderweitig umbauten Orten.**
⚠ **Betreiben Sie den Grill niemals unter brennbaren Dächern, Unterständen usw.**
⚠ **Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren verursachen. Halten Sie bitte die Montageanleitungen in diesem Handbuch ein. Verwenden Sie diesen Grill erst, wenn alle Teile ordnungsgemäß montiert sind. Stellen Sie vor dem Anzünden des Grills sicher, dass der Aschebehälter ordnungsgemäß an den Beinkupplungen unter der Kugel des Grills befestigt wurde, bzw. dass ein großer entnehmbarer Aschebehälter ordnungsgemäß eingesetzt wurde.**
⚠ **Geben Sie keine Anzündflüssigkeit oder mit Anzündflüssigkeit imprägnierte Holzkohle auf heiße oder warme Holzkohle. Verschließen Sie die Anzündflüssigkeit nach der Verwendung und platzieren Sie diese in sicherem Abstand zum Grill.**
⚠ **Geben Sie niemals Kraftstoff, flüssigen Kohleanzünder oder Alkohol auf die Holzkohle. Verwenden Sie niemals mit Anzündmittel imprägnierte Holzkohle oder -briketts.**
⚠ **Gehen Sie beim Umgang mit dem Grill entsprechend vorsichtig vor. Der Grill erhitzt sich beim Grillen. Lassen Sie den Grill während der Verwendung nie unbeaufsichtigt.**
⚠ **Lassen Sie Säuglinge, Kinder und Haustiere in der Nähe eines heißen Grills nicht ohne Aufsicht.**
⚠ **Versuchen Sie nicht, einen heißen Grill zu bewegen.**
⚠ **Verwenden Sie diesen Grill nur in einer Entfernung zu brennbarem Material von mindestens 1,5 m. Brennbare Stoffe sind beispielsweise (jedoch nicht ausschließlich) Holz, behandelte Holzböden, Holzterrassen und Holzvorbauten.**
⚠ **Es sollten sich keine brennbaren Stoffe innerhalb von ca. 60 cm von der Oberseite, dem Boden, der Rückseite oder von den Seiten des Grills befinden.**
⚠ **Halten Sie die Grillfläche frei von entflammbaren Gasen und Flüssigkeiten (z. B. Kraftstoff, Alkohol usw.) und von anderen brennbaren Materialien.**
⚠ **Leeren Sie die Asche erst, wenn alle Holzkohle vollständig verbrannt und erloschen ist und der Grill abgekühlt ist.**
⚠ **Geben Sie die Holzkohle immer in die Kohlekörbe Char-Baskets™ oder auf den unteren (Holzkohle-)Rost. Geben Sie die Holzkohle nicht direkt auf den Boden der Kugel.**
⚠ **Tragen Sie während des Anzündens oder der Verwendung des Grills keine Kleidung mit locker fliegenden Ärmeln.**
⚠ **Lehnen Sie sich beim Zünden des Gasbrenners niemals über den Grill.**
⚠ **Verwenden Sie den Grill nicht bei starkem Wind.**
⚠ **Betreiben Sie den Grill nicht mit einem Gasleck.**
⚠ **Suchen Sie niemals mit einer offenen Flamme nach Gaslecks.**
⚠ **Sollte der Brenner während des Betriebs erlöschen, schließen Sie das Ventil an der Flasche. Nehmen Sie den Deckel ab und warten Sie fünf Minuten, bevor Sie versuchen, den Brenner anhand der in diesem Handbuch aufgeführten Anleitung zum Zünden erneut zu zünden.**
⚠ **Versuchen Sie nicht, während des Gebrauchs des Grills den Gasregler von der Flasche oder sonstige Montageteile der Gasleitung zu demontieren.**
⚠ **Verwenden Sie ausschließlich den mit dem Grill gelieferten Druckregler.**

⚠ WARNHINWEISE

⚠ **Folgen Sie den für Ihren Gasgrill angegebenen Anleitungen zum Anschluss des Gasdruckreglers.**
⚠ **Lagern Sie keine nicht angeschlossenen Flüssiggas-Einwegkartuschen zur Reserve unter oder in der Nähe dieses Grills.**
⚠ **Platzieren Sie den Grill stets auf einer sicheren, ebenen Fläche, die frei von brennbaren Materialien ist.**
⚠ **Legen Sie im Ablagebereich oder im Grill keine Grillabdeckung oder andere entflammbare Gegenstände ab.**
⚠ **Nehmen Sie immer den Deckel ab, bevor Sie den Gasbrenner von Hand oder mit Hilfe der Zündeinrichtung anzünden. Der Deckel muss ABGENOMMEN bleiben, bis die Holzkohle vollständig angezündet ist.**
⚠ **Probieren Sie niemals durch Berühren von Grill- oder Holzkohlerosten, von Asche, Holzkohle oder des Grills, ob diese warm sind.**
⚠ **Verwenden Sie keine Lava- oder Holzkohlebrocken in diesem Grill.**
⚠ **Verwenden Sie zum Regeln von Stichflammen oder der Glut niemals Wasser. Durch das Löschen mit Wasser kann die porzellanemaillierte Oberfläche beschädigt werden. Schließen Sie die unteren Lüftungsschieber leicht und setzen Sie den Deckel auf die Kugel.**
⚠ **Löschen Sie die Kohle nach Abschluss des Garens. Schließen Sie alle Lüftungsschieber, nachdem Sie den Deckel auf der Kugel aufgesetzt haben.**
⚠ **Beim Zubereiten von Speisen, Einstellen der Luftöffnungen, Nachlegen von Holzkohle und beim Umgang mit dem Thermometer oder Deckel sollten Sie immer Grillhandschuhe tragen.**
⚠ **Verwenden Sie das richtige Grillbesteck mit langen, hitzebeständigen Griffen.**
⚠ **Einige Modelle verfügen über einen Tuck-Away™-Deckelhalter. Im Tuck-Away™-Deckelhalter können Sie den Deckel ablegen, so haben Sie zum Überprüfen oder Wenden des Grillguts beide Hände frei. Verwenden Sie den Tuck-Away™-Deckelhalter weder zum Anheben noch zum Bewegen des Grills. Legen Sie den heißen Deckel nicht auf empfindlichen Fußböden oder im Gras ab. Hängen Sie den Deckel nicht an den Griff des Grills.**

GEFAHRENHINWEISE UND WARNUNGEN (FORTSETZUNG)

⚠ **Entsorgen Sie niemals heiße Asche oder noch glühende Briketts. Es besteht Brandgefahr. Entsorgen Sie Asche und Kohlereste erst dann, wenn diese vollständig erloschen und abgekühlt sind. Bewegen Sie den Grill erst, wenn Glut oder Asche vollständig abgekühlt und erloschen sind.**
⚠ **Beachten Sie bei Verwendung einer elektrischen Anzündhilfe immer die beiliegende Bedienungsanleitung.**
⚠ **Halten Sie Elektrokabel fern von den heißen Flächen des Grills und von stark frequentierten Bereichen.**
⚠ **Prüfen Sie nach längerer Lagerung oder längerem Nichtgebrauch den Gasgrill vor Gebrauch auf Gaslecks und auf Verstopfung des Brenners. Die korrekte Anleitung dazu finden Sie in dieser Bedienungsanleitung.**
⚠ **Der Umbau des Grills auf Erdgas und der Versuch, Erdgas mit diesem Grill zu nutzen, sind gefährlich und führen zum Verlust der Garantie.**
⚠ **Eine verbeulte oder rostige Einweg-Kartusche für Flüssiggas kann Gefahren verursachen und sollte von Ihrem Propangashändler geprüft werden. Verwenden Sie keine Flüssiggas-Einwegkartuschen mit beschädigtem Ventil.**
⚠ **Auch in einer scheinbar leeren Flüssiggas-Einwegkartusche kann noch Gas enthalten sein. Diese Flüssiggas-Einwegkartuschen sind entsprechend zu transportieren und zu lagern.**
⚠ **Wenn Sie sehen, riechen oder hören, dass Gas aus der Flüssiggas-Einwegkartusche entweicht:**

1. **Halten Sie Abstand zu dieser Flüssiggas-Einwegkartusche.**
2. **Versuchen Sie nicht selbst, das Problem zu beheben.**
3. **Informieren Sie die Feuerwehr.**

⚠ ACHTUNG!

⚠ **Durch Auskleiden der Grillkammer mit Aluminiumfolie wird der Luftstrom behindert. Verwenden Sie stattdessen bei der indirekten Methode Tropfschalen, um aus dem Fleisch heraustropfenden Saft aufzufangen.**
⚠ **Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Reinigen der Grillroste oder zum Entfernen der Asche. Die Oberfläche kann sonst beschädigt werden.**
⚠ **Verwenden Sie keine scharfen Reiniger auf den Grillrosten oder dem Grill. Die Oberfläche kann sonst beschädigt werden.**
⚠ **Der Grill muss regelmäßig gründlich gereinigt werden.**

ERSATZSCHLAUCH MIT DRUCKREGLER

Land	Teile-Nr.
Schlauch Belgien	41421
Schlauch/Regler Niederlande	41421
Schlauch/Regler Griechenland/Italien	41421
Schlauch/Regler Deutschland/Österreich	41421
Schlauch/Regler Spanien/Dänemark/Portugal	41421
Schlauch/Regler Schweden	41421
Schlauch/Regler Schweiz	41421
Schlauch/Regler Irland	41421
Schlauch/Regler Großbritannien	41421
Schlauch/Regler Australien	41421
Schlauch/Regler Norwegen/Finnland	41421

LAND	GASART UND GASDRUCK	
Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, England, Niederlande, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, Irland, Griechenland, Luxemburg, Italien, Deutschland, Österreich, Schweiz	$I_{3B/P}$ - 29 mbar	
VERBRAUCHSDATEN		
Zünden des Brenners, Max.		
Propan/ Butangemisch	**kW/h**	**g/h**
	2,6	192

EXPLOSIONSDARSTELLUNG

Performer LP Euro - 22 1/2 (57cm) *050609*

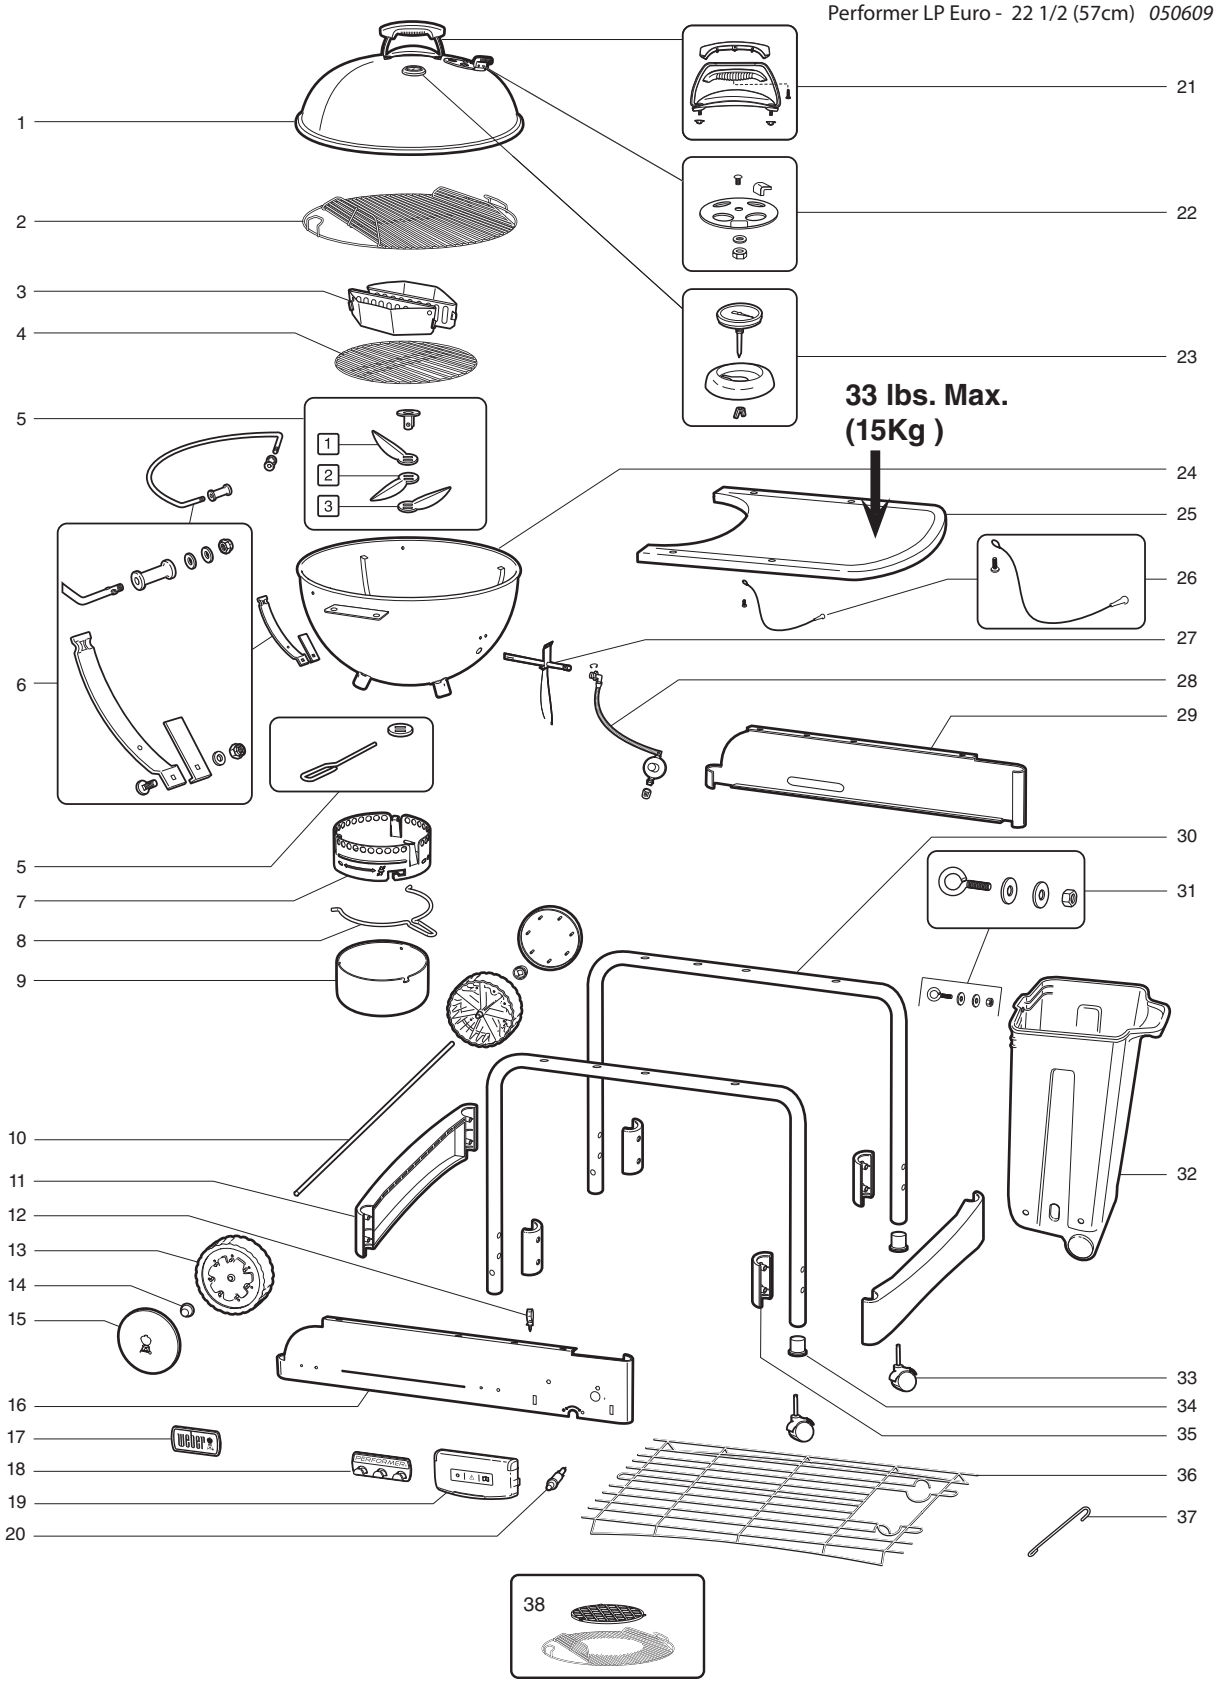

LISTE ZUR EXPLOSIONSDARSTELLUNG

1. Deckel
2. Klapp-Grillrost
3. Holzkohlekörbe
4. Holzkohlerost
5. One Touch™-Lüftungssystem
6. Deckelhalter und Führung
7. Haltering für Aschetopf
8. Griff für Aschetopf
9. Aschetopf mit großem Fassungsvermögen
10. Achse
11. Seitenstrebe für Rahmen
12. Führung für Zünderkabel
13. Rad
14. Befestigungskappe Rad
15. Radkappe
16. Vordere Blende
17. Logoblende
18. Besteckhaken
19. Abdeckung für Gasregelung
20. Zündung
21. Deckelgriff
22. Deckellüfter
23. Thermometer
24. Kessel
25. Ablage
26. CharBin™-Halteseil
27. Brenner
28. Schlauch und Regler mit Düsenklammer
29. Rückwand
30. Rahmen
31. CharBin™-Befestigungsteile
32. CharBin™-Vorratsbehälter
33. Lenkrollen feststellbar
34. Einsätze für Lenkrollen
35. Rahmen
36. Ablagegitter
37. Streichholzhalter

KANN ENTHALTEN:

38. Gusseiserner Rosteinsatz, Grillrost klappbar (Sear Station)

ALLGEMEINE ANLEITUNGEN

Wenn Sie Rat benötigen oder Fragen zum Sicheren Umgang mit Ihrem Gril haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder besuchen unsere Website **www.weber.com®**.

- Mit dieser Anleitung haben Sie alle notwendigen Informationen für den Zusammenbau Ihres Weber®-Grills. Bitte lesen Sie vor der Benutzung Ihres Weber®-Grills diese Anleitung sorgfältig durch. Bei einem unsachgemäßen Zusammenbau kann es zu Unfällen kommen.
- Gebrauch durch Kinder verboten.
- Dieser Weber®-Grill ist ausschließlich für die Verwendung von Propangas oder von einem Propan/Butan-Gasgemisch ausgelegt. Betreiben Sie den Grill nicht mit Erdgas. Ventil und Regler sind ausschließlich für Propangas oder für ein Propan/Butan-Gasgemisch ausgelegt.
- Dieser Weber®-Gasgrill ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.
- Durch den Konsum von Alkohol und/oder verschreibungspflichtigen oder nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten kann die Fähigkeit des Anwenders zum ordnungsgemäßen Zusammenbau und zum sicheren Bedienen des Grills beeinträchtigt werden.
- Dieser Weber®-Grill ist keine Heizung und darf nicht als Heizung verwendet werden.
- Lassen Sie den Weber®-Grill nie unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder und Haustiere zu jeder Zeit vom Weber®-Grill fern.
- Überprüfen Sie, ob der Raum unter dem Bedienfeld und der Bodenablage frei von Gegenständen ist, welche die Zirkulation der Verbrennungsluft oder der Ventilationsluft behindern könnten.
- Alle vom Hersteller verplombten Bauteile dürfen nicht vom Anwender verändert werden.
- Jegliche Veränderungen am Gerät können zu Unfällen führen.

EIGENSCHAFTEN

a) Exklusives Touch-N-Go™ Gaszündsystem vermeidet Probleme beim Anzünden der Holzkohlebriketts. Sie drücken einfach den Zündknopf und der Gasbrenner des Systems zündet und entflammt die Holzkohle für Sie. Somit ist kein Gebrauch oder Lagerung von gefährlichen flüssigen Anzündern nötig.
b) Der CharBin™-Aufbewahrungsbehälter nimmt einen Sack Holzkohlebrikett mit einem Gewicht von maximal 13,7 kg auf. Der Holzkohlesack sollte direkt in den CharBin™-Aufbewahrungsbehälter gegeben werden.
c) Die Arbeitsfläche aus hitzebeständigem Thermoplast dient als hervorragender Arbeitsplatz und schützt den CharBin™-Aufbewahrungsbehälter. So bleiben die Briketts trocken.
d) Komfortable Bodenablage zur Aufbewahrung von Zubehör.
e) Aschebehälter mit großem Fassungsvermögen rastet ein und verhindert das Fortwehen von Asche.
f) One-Touch®-Reinigungssystem erleichtert das Entfernen der Asche und das Öffnen und Schließen der Luftöffnungen.
g) Ein Thermometer überwacht die Gartemperatur im Inneren des Grills.
h) Deckel gleitet in den Tuck-Away™ Deckelhalter aus Edelstahl und dient als Windschutz beim Anzünden der Briketts.
i) Klappbarer Grillrost ermöglicht ein einfaches Nachlegen von Briketts oder Holzspänen während des Grillens.
j) Char-Basket™-Holzkohlekörbe ermöglichen ein komfortables indirektes oder ein direktes Garen mit Briketts oder Holzkohle.

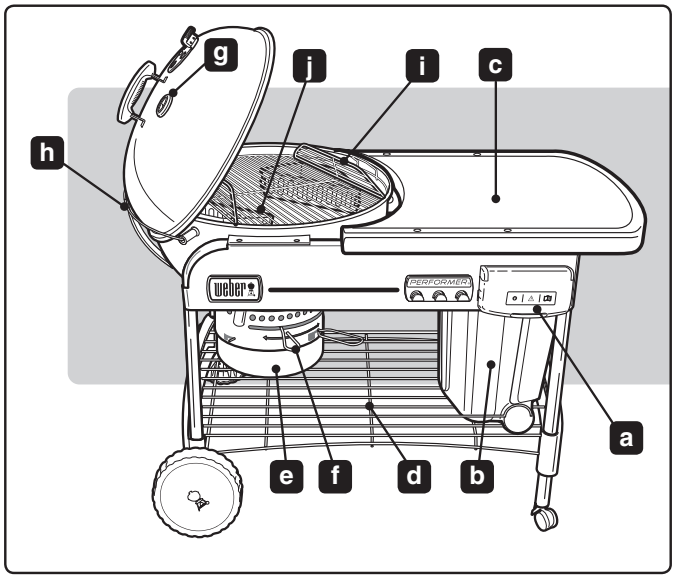

BETRIEBSBEREICH

⚠ WARNHINWEIS: Verwenden Sie diesen Grill ausschließlich im Freien an einem gut belüfteten Ort. Verwenden Sie den Grill nicht in einer Garage, in einem Gebäude, in Verbindungsgängen zwischen Gebäuden oder an anderweitig umbauten Orten.
⚠ WARNHINWEIS: Auch zugängliche Teile des Grills können sehr heiß sein. Halten Sie Kleinkinder vom Grill fern.
⚠ Betreiben Sie den Grill niemals unter brennbaren Dächern, Unterständen usw.
⚠ Der Weber®-Grill ist nicht für die Montage in oder auf Caravans, Campingwagen und/oder Booten vorgesehen.
⚠ Gehen Sie in einer Entfernung von 60 cm über, unter, hinter dem Grill oder seitlich des Grills nicht mit brennbaren Materialien um.
⚠ Der gesamte Grill erwärmt sich bei Gebrauch stark. Lassen Sie den Grill nicht unbeaufsichtigt.
⚠ Halten Sie elektrische Leitungen und Kabel und den Gasschlauch von heißen Flächen fern.
⚠ Halten Sie die Grillfläche frei von entflammbaren Gasen und Flüssigkeiten (z. B. Kraftstoff, Alkohol usw.) und von anderen brennbaren Materialien.
⚠ Transportieren Sie den Grill nicht während des Gebrauchs. Warten Sie, bis der Grill abgekühlt ist, bevor Sie ihn transportieren.
⚠ Dieser Grill ist keine Heizung und darf nicht als Heizung verwendet werden.

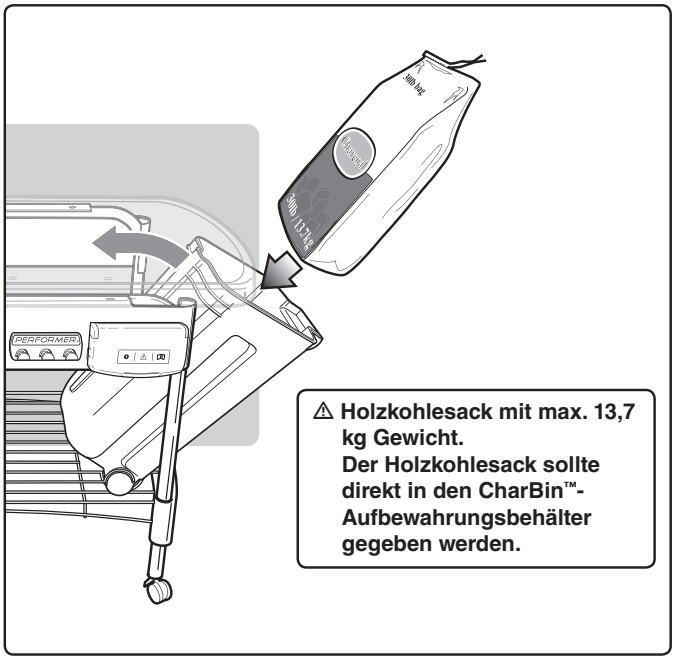

**⚠ Holzkohlesack mit max. 13,7 kg Gewicht.
Der Holzkohlesack sollte direkt in den CharBin™-Aufbewahrungsbehälter gegeben werden.**

ANLEITUNG FÜR DEN GASANSCHLUSS

ANSCHLIESSEN DER FLÜSSIGGAS-EINWEGKARTUSCHE

Verwenden Sie Flüssiggas-Einwegkartuschen mit einem minimalen Füllgewicht von 430 g und einem maximalen Füllgewicht von 460 g. Die Kartusche muss, wie dargestellt, über ein Ventil EN417 verfügen (Schraubgewinde). Verwendbare Kartuschenarten sind z.B. eine Einwegkartusche Weber Q Gas (Art.Nr. 26100) oder eine Primus, Modell 2202.

⚠ VORSICHT: Verwenden Sie nur Gaskartuschen mit der Kennzeichnung Propangas oder Propan-Butan-Gemisch.

Drücken Sie die Flüssiggas-Einwegkartusche in den Regler und drehen Sie die Kartusche im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.

⚠ WARNHINWEIS: Ziehen Sie die Kartusche nur handfest an. Bei Anwendung zu großer Kraft kann der Regleranschluss beschädigt werden. Dadurch könnte Gas austreten oder der Gasdruck wird zu gering.

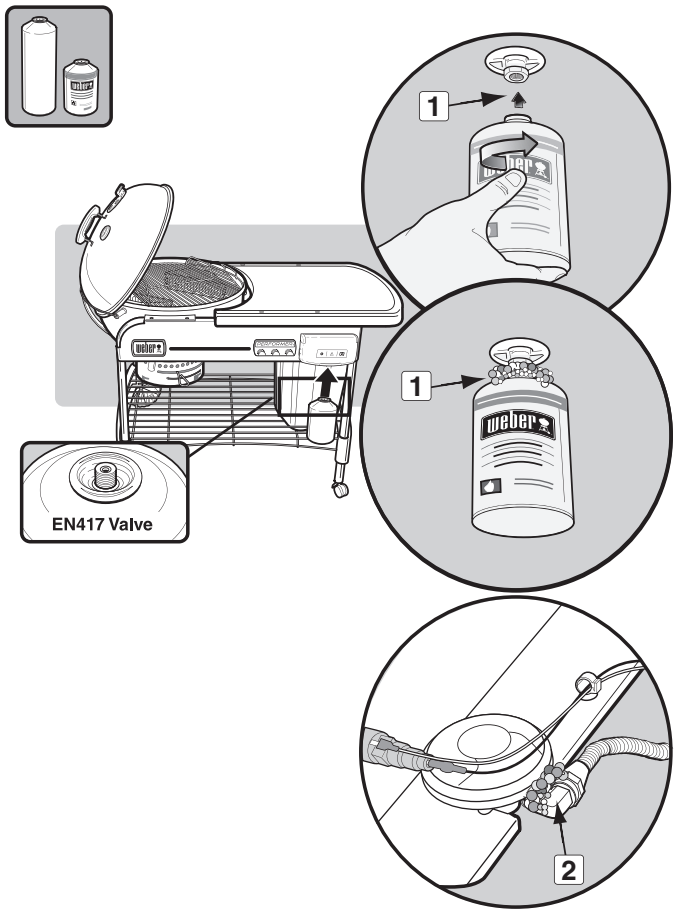

PRÜFEN AUF GASLECKS:

⚠ GEFAHRENHINWEIS

Suchen Sie niemals mit einer offenen Flamme nach Gaslecks. Stellen Sie vor der Überprüfung auf Lecks sicher, dass sich in der Nähe keine Funken bilden können und keine offenen Flammen befinden. Funken oder Flammen können eine Explosion auslösen, die zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen und zu Sachschäden führen kann.

Sie benötigen Folgendes: Flüssiggas-Einwegkartusche, eine Seifenlösung und einen Lappen oder eine Bürste zum Auftragen der Lösung.

A) Mischen Sie Seife oder Spülmittel in das Wasser.
B) Drehen Sie den Gasregler entgegen der Uhrzeigerrichtung auf AN.
C) Überprüfen Sie auf Lecks. Befeuchten Sie dazu die Armatur mit der Seifenlösung und schauen Sie nach Blasen. Wenn sich Blasen bilden oder wenn eine Blase größer wird, ist ein Leck vorhanden.

PRÜFEN SIE:

A) Verbindung zwischen Regler und Flüssiggas-Einwegkartusche

⚠ WARNHINWEIS: Wenn an Verbindung (1) ein Leck vorhanden ist, bauen Sie die Flüssiggas-Einwegkartusche aus. Betreiben Sie den Grill nicht. Setzen Sie eine andere Flüssiggas-Einwegkartusche ein und prüfen Sie erneut mit Hilfe der Seifenlösung auf Lecks. Wenn auch nach dem erneuten Festschrauben der Flüssiggaskartusche ein Leck vorhanden ist, drehen Sie das Gas AUS. BETREIBEN SIE DEN GRILL NICHT. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Händler oder Gasinstallateur. Die Kontaktinformationen der Händler finden Sie auf unserer Website unter www.weber.com®.

PRÜFEN SIE:

B) Verbindungen vom Ventil zum Regler.

⚠ WARNHINWEIS: Wenn an Verbindung (2) ein Leck vorhanden ist, drehen Sie das Gas AUS. BETREIBEN SIE DEN GRILL NICHT. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Händler. Allgemeine Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website unter www.weber.com®.

Drehen Sie nach Beendigung der Lecktests die Gaszufuhr an der Quelle AUS und reinigen Sie die Verbindungen mit Wasser.

⚠ GEFAHRENHINWEIS

Lagern Sie keine Flüssiggaskartusche zur Reserve unter diesem Gerät oder in der Nähe des Geräts.

BETRIEB

ZÜNDUNG

⚠ GEFAHRENHINWEIS

Öffnen Sie vor dem Zünden den Deckel. Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten wie z.B. Grillkohleanzünder, Kraftstoff, Alkohol und keine mit Anzündmittel imprägnierte Holzkohle, auch nicht beim manuellen Zünden. Anderenfalls kann es zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen kommen.

A) Nehmen Sie vor dem Zünden mit Gas den Deckel ab.

⚠ GEFAHRENHINWEIS: Anderenfalls kann der Gasschlauch beschädigt werden, und es kann zu einem Brand oder einer Explosion und infolge dessen zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen und zu Sachschäden kommen.

B) Öffnen Sie die Lüftungsflügel am Boden in der Kugel **(1)**.
C) Setzen Sie die Holzkohlekörbe über den Brenner **(2)**.
D) Drücken Sie die Verriegelungen der Abdeckung für den Gasregler ein **(3)** und heben Sie diese zum Öffnen an.
E) Drehen Sie die Gaszufuhr mindestens eine volle Drehung auf (entgegen dem Uhrzeigersinn) **(4)**.

⚠ WARNHINWEIS: Beugen Sie sich beim Zünden nicht über den offenen Grill.

F) Drücken Sie die Zündtaste bis der Brenner gezündet hat **(5)**.

⚠ ACHTUNG: Im hellen Tageslicht ist die Flamme möglicherweise schwer zu sehen.

G) Drehen Sie den Gasregler nach dem Anzünden der Holzkohle (nach ca. 5 Minuten) AUS (im Uhrzeigersinn) bis er vollständig geschlossen ist.

⚠ ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist.

Hinweis - Längerer Betrieb des Brenners führt zu einem höheren Verbrauch von Gas.

H) Sie können mit dem Zubereiten von Speisen beginnen, wenn die Kohlen mit einer leichten Ascheschicht überzogen sind (gewöhnlich nach 25 bis 30 Minuten).

SO LÖSCHEN SIE DIE BRENNER

Schließen Sie die Gaszufuhr, indem Sie den Gasregler im Uhrzeigersinn drehen, bis dieser geschlossen ist.

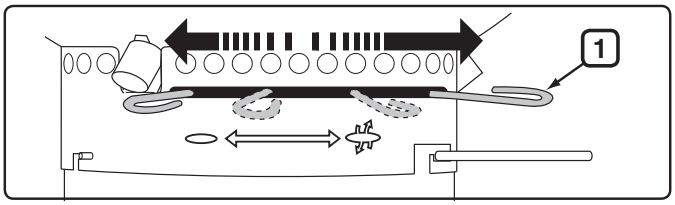

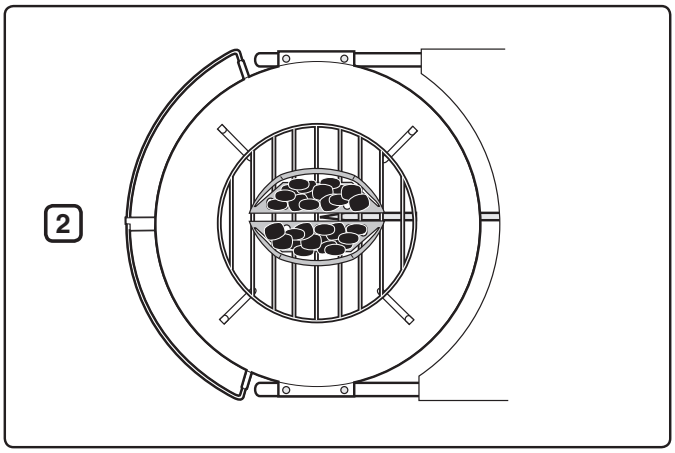

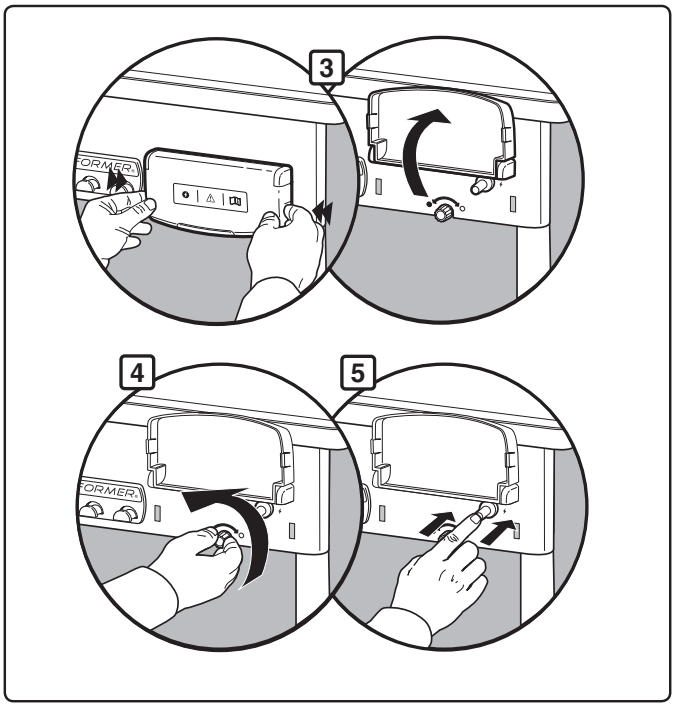

MANUELLES ZÜNDEN

⚠ WARNHINWEIS: Versuchen Sie eine manuelle Zündung niemals ohne Zündholzhalter.

⚠ GEFAHRENHINWEIS

Öffnen Sie vor dem Zünden den Deckel. Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten wie z.B. Grillkohleanzünder, Kraftstoff, Alkohol und keine mit Anzündmittel imprägnierte Holzkohle, auch nicht beim manuellen Zünden. Anderenfalls kann es zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen kommen.

A) Nehmen Sie vor dem Zünden mit Gas den Deckel ab.

⚠ GEFAHRENHINWEIS: Anderenfalls kann der Gasschlauch beschädigt werden, und es kann zu einem Brand oder einer Explosion und infolge dessen zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen und zu Sachschäden kommen.

B) Öffnen Sie die Lüftungsflügel am Boden in der Kugel **(1)**.
C) Nehmen Sie die Kohlekörbe vom Brenner weg **(2)**.
D) Drücken Sie die Verriegelungen der Abdeckung für den Gasregler ein **(3)** und heben Sie diese zum Öffnen an.
E) Befestigen Sie ein Zündholz im Zündholzhalter **(4)**. Zünden Sie das Zündholz an.
F) Drehen Sie die Gaszufuhr mindestens eine volle Drehung auf (entgegen dem Uhrzeigersinn) **(5)**.
G) Halten Sie die Flamme des Zündholzes an die Rückseite der Brenneröffnung **(6)**.

⚠ WARNHINWEIS: Halten Sie Ihre Hand beim manuellen Zünden nicht direkt über den Brenner.

⚠ WARNHINWEIS: Beugen Sie sich beim Zünden nicht über den offenen Grill.

⚠ ACHTUNG: Im hellen Tageslicht ist die Flamme möglicherweise schwer zu sehen.

H) Tragen Sie Grillhandschuhe und bringen Sie die Kohlekörbe mit Hilfe von Zangen wieder über den Brenner.
I) Drehen Sie den Gasregler nach dem Anzünden der Holzkohle (nach ca. 5 Minuten) AUS (im Uhrzeigersinn) bis er vollständig geschlossen ist.
J) Sie können mit dem Zubereiten von Speisen beginnen, wenn die Kohlen mit einer leichten Ascheschicht überzogen sind (gewöhnlich nach 25 bis 30 Minuten).

SO LÖSCHEN SIE DIE BRENNER

Schließen Sie die Gaszufuhr, indem Sie den Gasregler im Uhrzeigersinn drehen, bis dieser geschlossen ist.

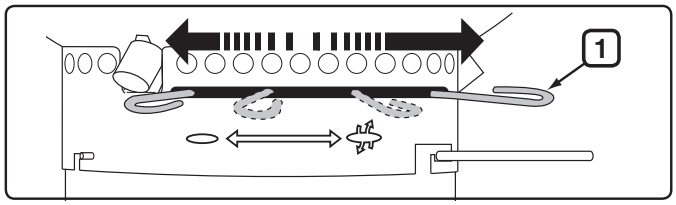

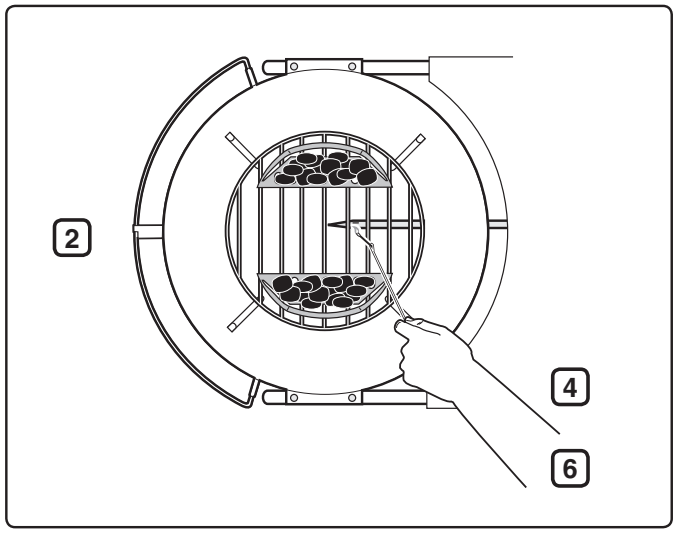

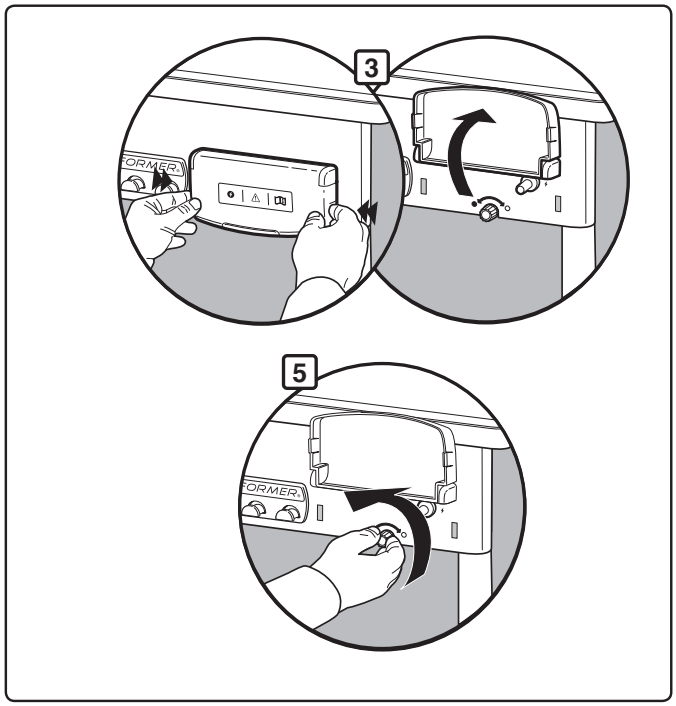

PROBLEMBEHEBUNG

PROBLEM	PRÜFEN SIE	ABHILFE
Der Brenner brennt mit einer gelben oder orangefarbenen Flamme, gleichzeitig ist Gasgeruch wahrnehmbar.	Untersuchen Sie den Brenner auf möglicherweise vorhandene Verstopfungen.	Reinigen Sie den Brenner. (Siehe Abschnitt “Wartung”.)
Der Brenner zündet nicht oder die Flamme ist schwach.	Ist die Gaskartusche leer oder fast leer?	Tauschen Sie die Gaskartusche aus.
	Ist der Brennstoffschlauch gebogen oder abgeknickt?	Biegen Sie den Brennstoffschlauch gerade.
	Lässt sich der Brenner mit einem Zündholz anzünden?	Wenn Sie den Brenner mit einem Zündholz anzünden können, prüfen Sie das Zündsystem.
	Ist die Verbindung zwischen Schlauch und Brennerrohr ordnungsgemäß gesichert?	Schließen Sie den Gasschlauch mit der mitgelieferten Halteklammer aus Metall an das Brennerrohr an. ⚠ **GEFAHRENHINWEIS: Verwenden Sie die Gaszündung nicht, wenn die Halteklammer fehlt. Eine fehlende Halteklammer kann zu schweren und sogar tödlichen Verletzungen und zu Sachschäden führen.** Wenden Sie sich an den Kundendienst, um eine Ersatzklammer zu erwerben.
Das Flammenbild des Brenners ist ungleichmäßig.	Ist der Brenner sauber?	Reinigen Sie den Brenner. (Siehe Abschnitt “Wartung”.)
Das Innere des Deckels scheint “abzublättern” (ähnlich wie beim Abblättern von Farbe).	Was Sie da sehen, ist angebackener Fettdampf, der sich in Kohlenstoff verwandelt und abblättert. **ES HANDELT SICH HIERBEI NICHT UM EINEN DEFEKT.**	Reinigen Sie diese Teile gründlich. (Siehe Abschnitt “Reinigen”.)

Wenn ein Problem auftritt, das Sie nicht mit einer der hier angegebenen Methoden lösen können, wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Händler. Allgemeine Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website unter www.weber.com®.

WARTUNG

Führen Sie nach längerem Nichtgebrauch des Grills aus Sicherheitsgründen die folgenden Wartungsarbeiten aus.

- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung des Grills den Schlauch auf Knicke, Risse, Abnutzung oder Einschnitte. Wenn Sie erkennen, dass der Schlauch nicht verwendet werden sollte, dürfen Sie den Grill nicht benutzen. Ersetzen Sie Teile nur durch Weber® zugelassene Ersatzteile. **Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Händler oder Gasinstallateur. Die Kontaktinformationen der Händler finden Sie auf unserer Website unter www.weber.com®.**

⚠ ACHTUNG: Wenn der Gasschlauch des Grills irgendwelche Schäden aufweist oder undicht ist, dürfen Sie den Grill nicht verwenden.

- Überprüfen Sie den Brenner auf ein korrektes Flammenmuster (siehe Abschnitt “Muster der Brennerflamme”). Reinigen Sie den Brenner gegebenenfalls anhand des in diesem Abschnitt beschriebenen Verfahrens.
- Überprüfen Sie alle Gasanschlüsse auf Lecks (siehe Abschnitt “Überprüfen auf Gaslecks”).

REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Zum Entfernen der Asche aus der Kugel bewegen Sie den Regulierungshebel **(1)** von Seite zu Seite, damit die One-Touch-Flügel die Asche durch die Schlitze der Kugel in den Aschetopf schieben.

⚠ ACHTUNG: Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass der Brenner AUS und der Grill abgekühlt ist.

Erweitern Sie die Brennerschlitze beim Reinigen nicht.

So reinigen Sie den Brenner:

- Bürsten Sie die Außenseite des Brennerrohres **(2)** und den Brennerschlitz **(3)** mit einer Drahtbürste ab.

⚠ ACHTUNG: Erweitern Sie die Brennerschlitze oder die Gasdüse beim Reinigen nicht.

So reinigen Sie den Kessel:

- Wischen Sie, wenn der Deckel noch warm ist, die Innenseite mit einem Papiertuch aus, um dauerhafte Fettablagerung zu verhindern.
- Die Außenflächen können Sie mit warmem Seifenwasser reinigen. Spülen Sie mit klarem Wasser gut nach.

So nehmen Sie eine gründliche Reinigung vor (mindestens einmal jährlich)**:**

A) Entnehmen Sie die Asche, nachdem die Kohle vollständig erloschen ist.
B) Entnehmen Sie die Roste und die Char-Baskets™-Kohlekörbe.
C) Wischen Sie die Flächen mit Papiertüchern ab. Reinigen Sie mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Spülen Sie gründlich mit klarem Wasser nach und trocknen Sie die Flächen ab.

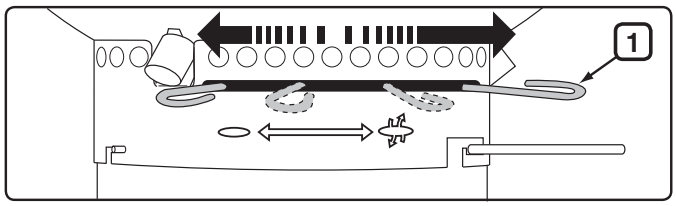

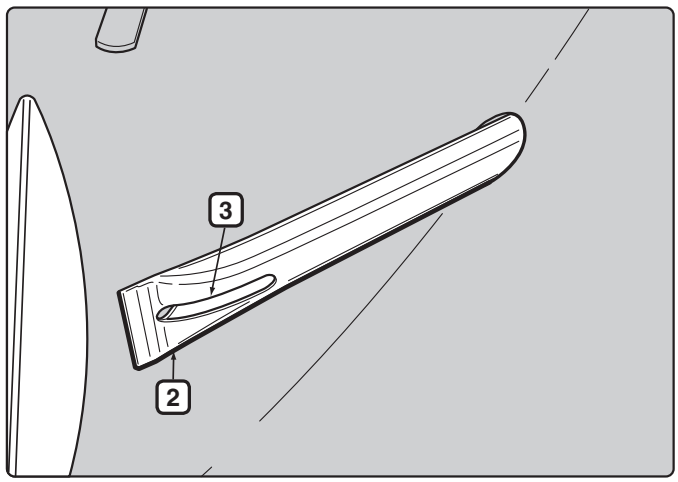

AUFBEWAHRUNG

- Wenn der Performer-Grill in einem Gebäude aufbewahrt wird, muss die Gaszufuhr abgetrennt werden. Die Flüssiggaskartusche muss außerhalb von Wohngebäuden an einem gut belüfteten Ort aufbewahrt werden.
- Flüssiggaskartuschen müssen außerhalb von Wohngebäuden an einem gut belüfteten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Die Kartuschen dürfen nicht in einem Gebäude, einer Garage oder an ähnlichen geschlossenen Orten aufbewahrt werden.
- Prüfen Sie nach längerer Lagerung oder längerem Nichtgebrauch den Grill vor der Nutzung auf Gaslecks und Verstopfungen in den Brennerrohren (siehe Abschnitt “Wartung”).
- Überprüfen Sie vor der Nutzung, dass die Bereiche um den Gasbehälter, den Schlauch und die Brennerbaugruppe frei von Verschmutzungen sind, welche die Zirkulation der Verbrennungsluft oder der Ventilationsluft behindern könnten.

WARTUNG

VORSICHT BEI INSEKTEN

Ihr Performer-Grill ist, wie alle für die Verwendung im Freien vorgesehenen Gasgeräte, ein Ziel für Spinnen und Insekten. Diese Tiere können sich im Venturiteil **(1)** des Brennerrohres einnisten und dazu führen, dass das Gas zurück und aus der Zuluftöffnung strömt.

Dies kann zu einem Brand im Brennerrohr und um das Brennerrohr unter dem Tisch führen. Dadurch können ernsthafte Schäden an Ihrem Grill entstehen. Der Betrieb des Grills ist dann möglicherweise nicht mehr sicher.

Wir empfehlen dringend, dass Sie das Brennerrohr mindestens einmal jährlich oder beim Auftreten eines der folgenden Symptome überprüfen und reinigen:

A) Gasgeruch bei sehr gelber und schwacher Brennerflamme.

B) Brenner gibt untypische Geräusche von sich.

⚠ GEFAHRENHINWEIS

Wenn Sie diese Symptome nicht beheben, kann es zu einem Brand kommen, der zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen und zu Sachschäden führen kann.

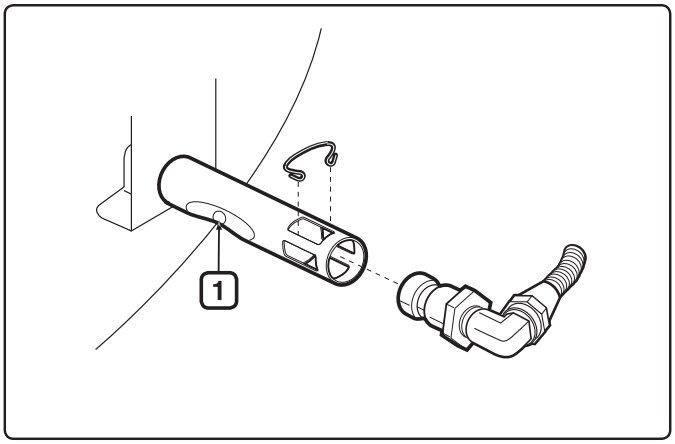

ÜBERPRÜFEN UND REINIGEN DES BRENNERS

A) Drehen Sie das Gas AUS.

B) Entfernen Sie den CharBin™-Vorratsbehälter.

C) Entfernen die Düsenklammer **(2)** und den Schlauchanschluss **(3)** vom Brennerrohr.

D) Schauen Sie sich mit einer Taschenlampe das Innere des Brenners an.

E) Reinigen Sie mit dem Draht des Zündholzhalters (mitgeliefert) den Brenner von Innen.
Reinigen Sie mit dem Draht den Luftklappenbereich, das Venturiteil und die Brennerschlitze **(4)** an der Innenseite der Kugel. Achten Sie beim Einführen des Brennerreinigers darauf, dass Sie die Zündelektrode **(5)** nicht beschädigen.

F) Überprüfen Sie nochmals mit der Taschenlampe, dass keine Verstopfungen mehr vorhanden sind.

G) Die Oberfläche des Schlauchanschlusses können Sie gegebenenfalls mit einer Messingdrahtbürste reinigen. Die Düse **(6)** können Sie mit einer dünnen Nadel reinigen.

⚠ ACHTUNG: Erweitern Sie die Düsen beim Reinigen nicht.

H) Für den Zusammenbau führen Sie die Schritte B und C in umgekehrter Reihenfolge aus.

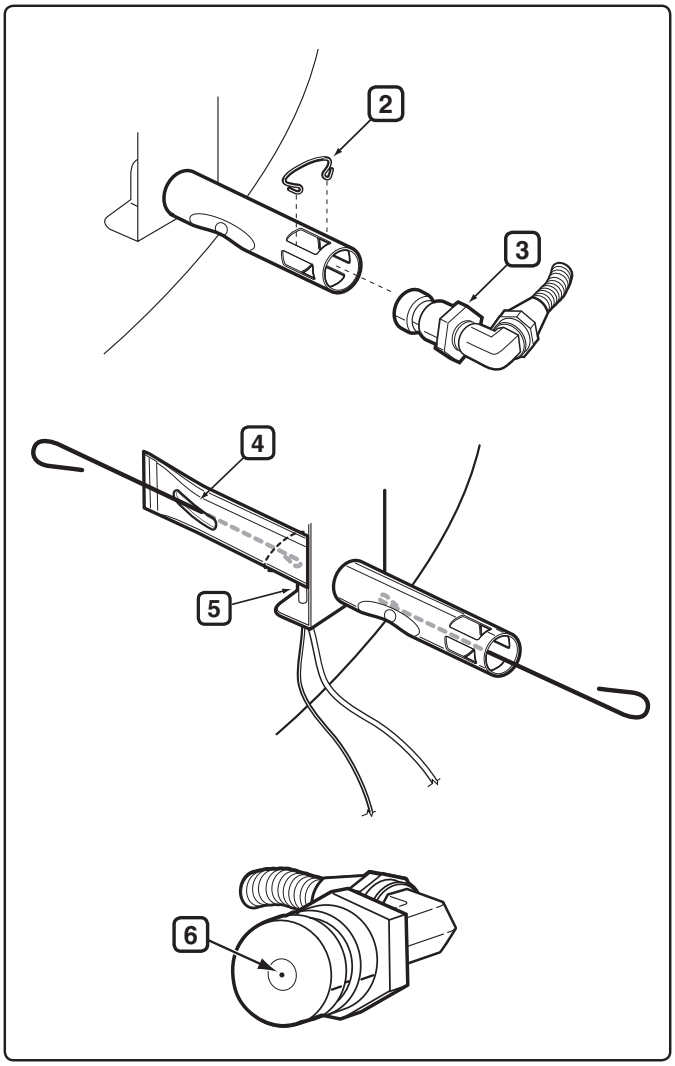

WARTUNG

REGELMÄSSIGE SCHNELLREINIGUNG

Wir empfehlen, dass Sie die Außenseiten der Brennerschlitze regelmäßig mit einer Messingdrahtbürste abbürsten, und dass Sie regelmäßig das Brennerrohr mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeugs über die Zuluftöffnung reinigen.

Führen Sie dazu das Werkzeug durch die einzelnen Verbrennungsluftklappen **(1)** unter der Kugelklammer ein und drehen Sie dabei das Werkzeug. Achten Sie beim Einführen des Brennerreinigers darauf, dass Sie die Zündelektrode nicht beschädigen.

⚠ **ACHTUNG: Es ist wichtig, dass Sie dieses Reinigungsverfahren während der Frühjahrs- und Sommermonate öfters durchführen.**

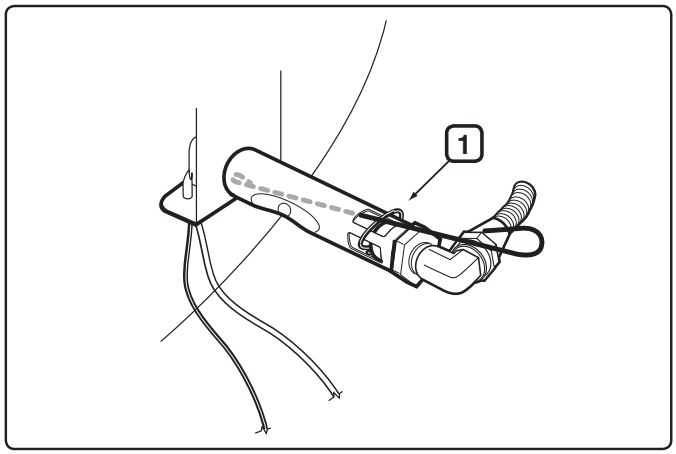

ZÜNDSYSTEM

Wenn Sie den Brenner nicht mit dem Zündsystem zünden können, zünden Sie den Brenner manuell. Lässt sich der Brenner manuell zünden, überprüfen Sie das Zündsystem.

- Überprüfen Sie, dass sowohl das weiße **(2)** als auch das schwarze **(3)** Zündkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, dass sich der Zündknopf vollständig eindrücken lässt und wieder herauskommt.
- Überprüfen Sie, dass der Zünder fest am Rahmen montiert ist. Ziehen Sie diesen bei Bedarf fest.

Falls Sie das Zündsystem nicht zünden können, zünden Sie es manuell oder wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Händler. Allgemeine Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website unter www.weber.com®.

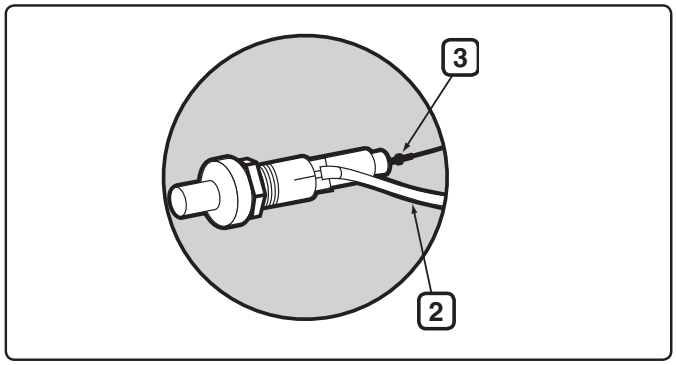

MUSTER DER BRENNERFLAMME

Der Brenner wurde werkseitig auf die korrekte Luft-Gas-Mischung eingestellt. Ein korrektes Flammenmuster sollte gelbe Spitzen aufweisen **(4)**, in der Mitte dunkelblau **(5)** und am Brennerrohr hellblau sein **(6)**. Wenn die Flamme nicht wie dargestellt aussieht oder ein untypisches Geräusch auftritt, nehmen Sie eine Reinigung des Brenners vor.

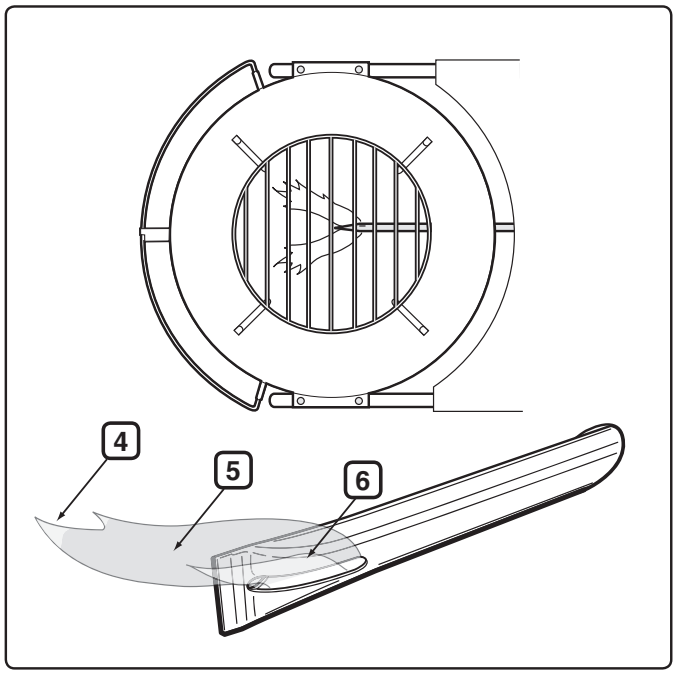

PERFORMER®

Handleiding barbecue op briketten

Montage - p. 5

#88991

U MOET DEZE HANDLEIDING LEZEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW GASBARBECUE

⚠ GEVAAR

Wanneer u gas ruikt:

1. **Sluit het gas naar de barbecue af.**
2. **Doof eventuele vlammen.**
3. **Open het deksel.**
4. **Wanneer de gaslucht niet verdwijnt, bewaar dan afstand tot de barbecue en neem direct contact op met de gasleverancier of de brandweer.**

Lekkend gas kan brand of explosie veroorzaken, met ernstig of fataal lichamelijk letsel of beschadigingen van eigendommen tot gevolg.

handleiding voordat u de barbecue gebruikt. Voer deze controles ook uit wanneer de barbecue bij de dealer gemonteerd is.

ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS.

⚠ WAARSCHUWING:

1. **Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare gassen of vloeistoffen in de buurt van deze of andere barbecues.**
2. **Een gascilinder die niet is aangesloten voor gebruik, mag niet in de buurt van deze of andere barbecues worden bewaard.**

⚠WAARSCHUWING: controleer de barbecue eerst zorgvuldig op lekkage aan de hand van de instructies in deze

⚠WAARSCHUWING: De Weber® gasbarbecue niet aansteken voordat u de aanwijzingen voor het "aansteken" in deze handleiding hebt gelezen.

INFORMATIE VOOR HET INSTALLEREN: Deze handleiding is bedoeld voor de eigenaar en wij raden u aan om deze goed te bewaren.